vtech® Baby

Manuel d'utilisation

Billy Joe, mon poney basculo

© 2012 VTech
Imprimé en Chine
91-002774-008 CA

Chers parents,

*Chez **VTech**®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Billy Joe, mon poney basculo** de **VTech®**. Félicitations !

Bébé grandit avec **Billy Joe, mon poney basculo** 3 en 1 et bilingue qui se transforme tour à tour en porteur avec poignée de contrôle, porteur autonome et basculo. La poignée est détachable, elle est également facile à faire pivoter pour changer de mode. Grâce aux différentes activités et au mode Bilingue, Bébé découvre les formes et différents mots pour soigner le poney en français et en anglais. Aussi, Bébé est ravi de chanter et découvrir 4 chansons et 32 mélodies !

Un joli poney à bascule transformable en porteur pour voyager et effectuer de belles découvertes !

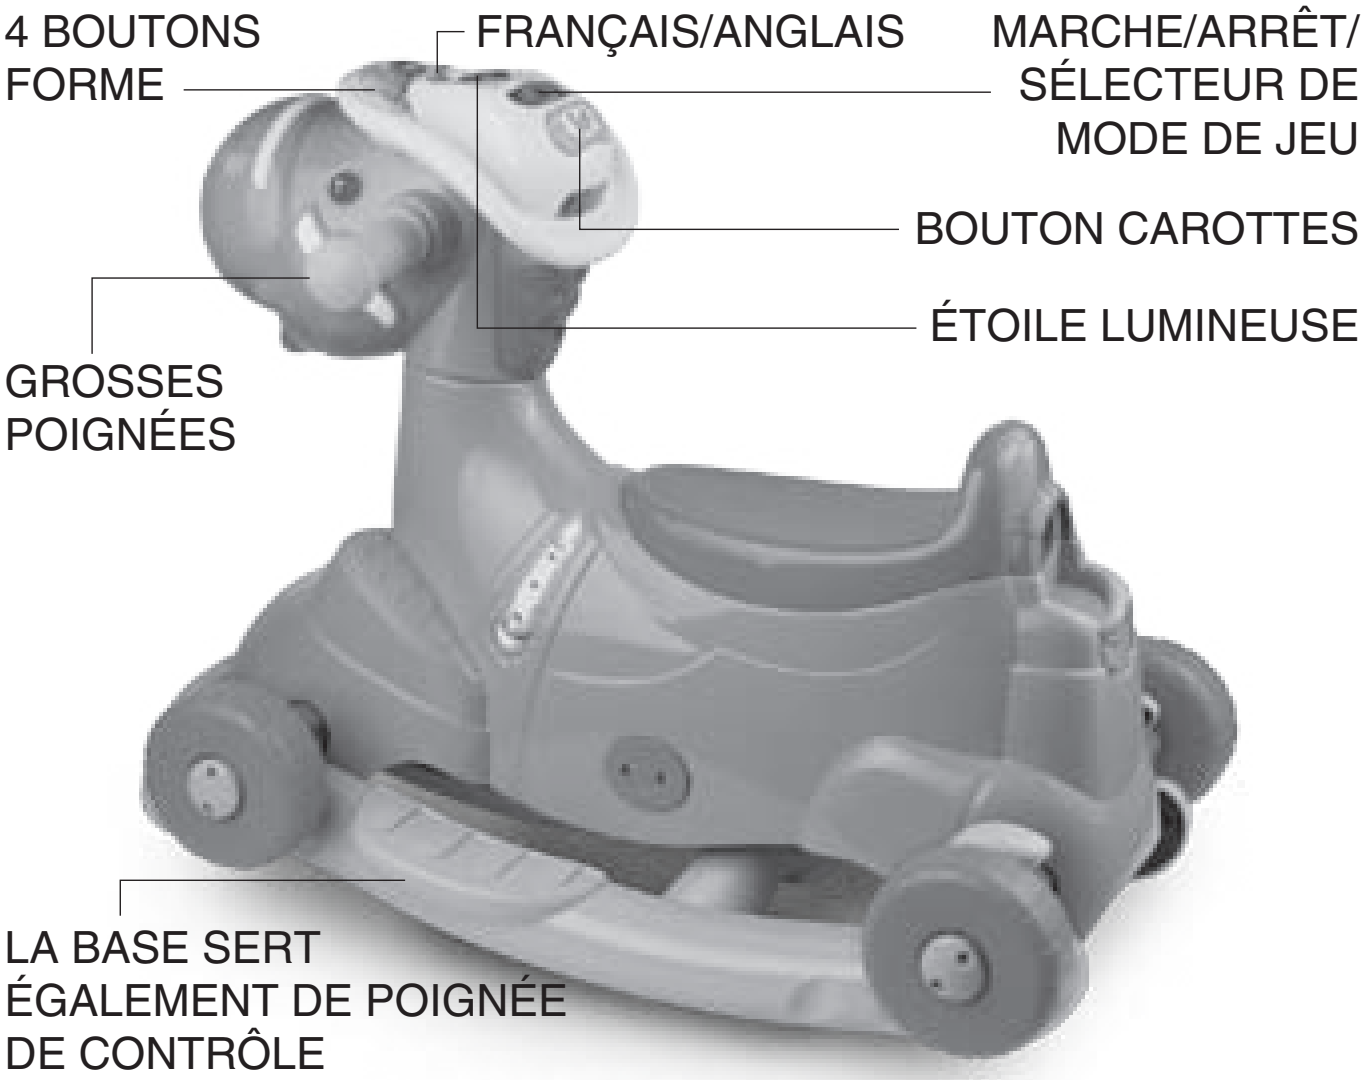

CONTENU DE LA BOÎTE

– **Billy Joe, mon poney basculo** de **VTech**®, jouet composé de :

– La tête du poney et son tableau d'activité

– Deux grosses poignées

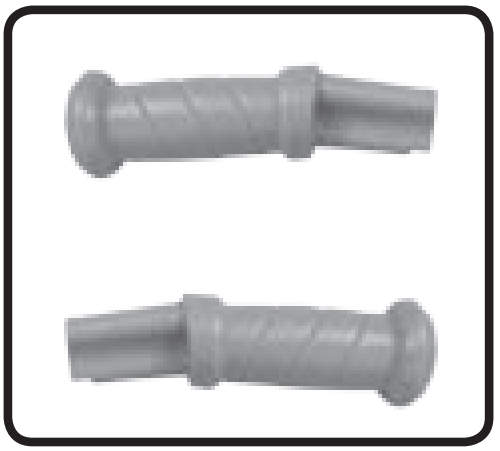

– Un support et son assise

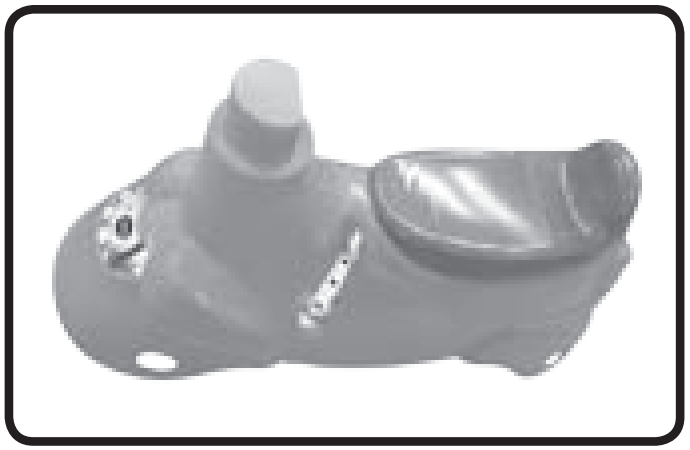

– Éléments de la poignée de contrôle

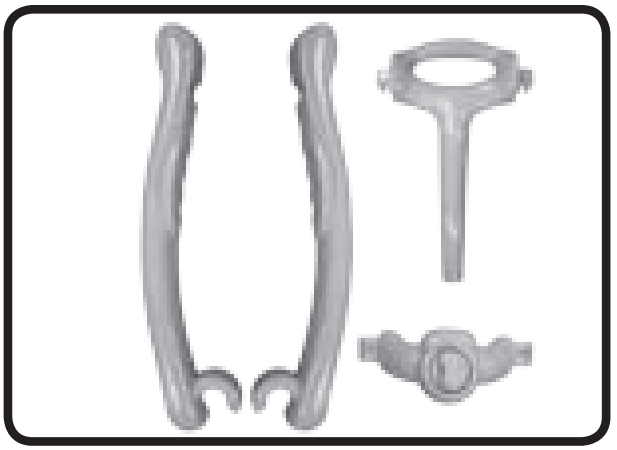

– Quatre roues, deux axes, quatre cylindres, vis et caches.

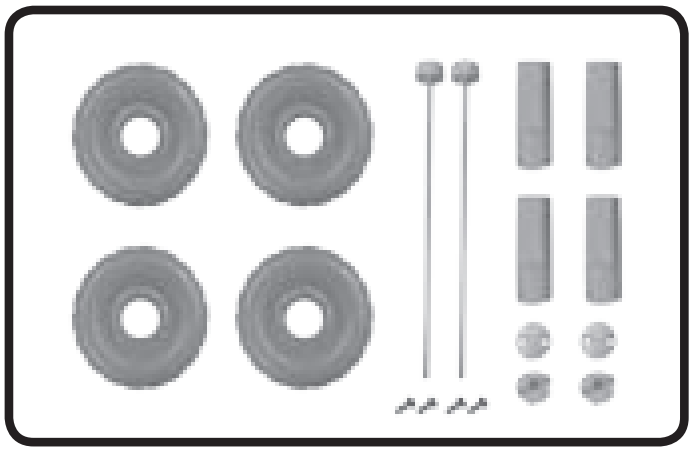

– Un manuel d'utilisation
– Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING! All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

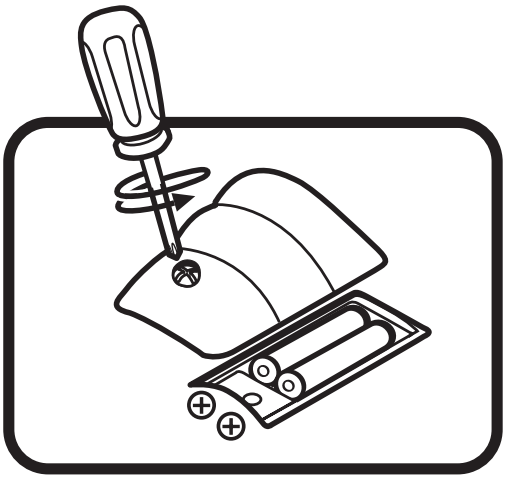

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé dans la crinière de **Billy Joe, mon poney basculo** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs,

ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.

- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg),

cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. ASSEMBLAGE

ATTENTION ! Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois pour cause de résistance insuffisante. À utiliser sous la surveillance d'un adulte.

L'emballage contient quatre petites vis. Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Pour la sécurité de votre enfant, assurez-vous, avant de lui confier le jouet, que celui-ci est correctement assemblé, conformément à la notice.

1. Pour installer les quatre roues sur la base du poney, insérer chacun des axes dans une roue puis dans un cylindre. Ensuite, insérer chacun des axes dans le support.

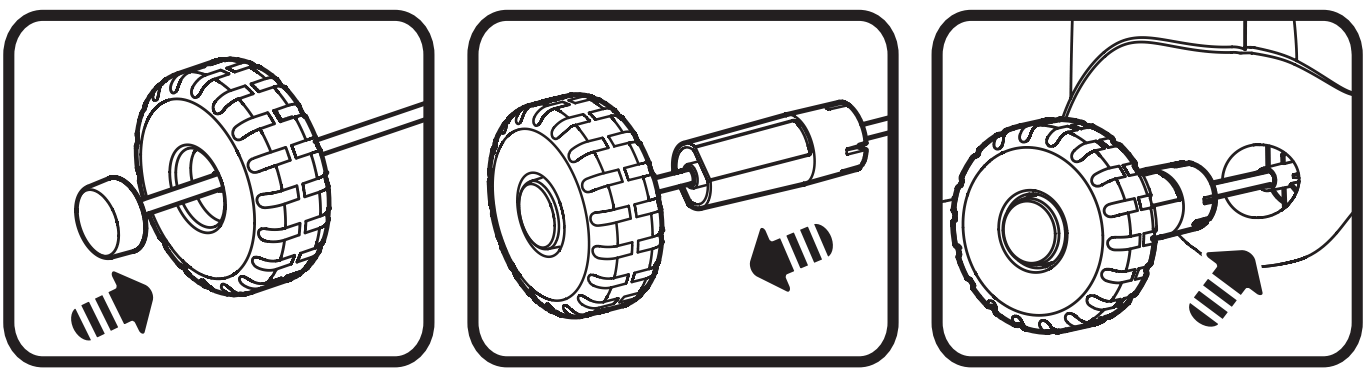

Insérer un cylindre puis une roue dans chacun des axes dépassant du support.

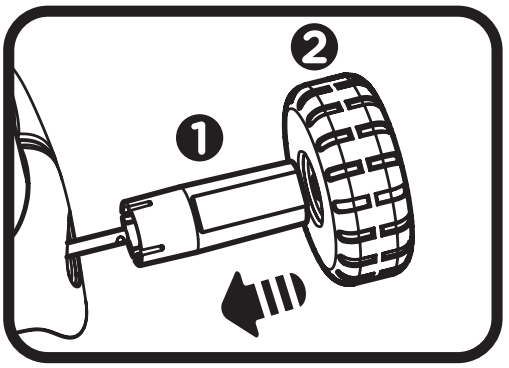

Couvrir deux des extrémités des axes avec un cache. Les fixer à l'aide des vis.

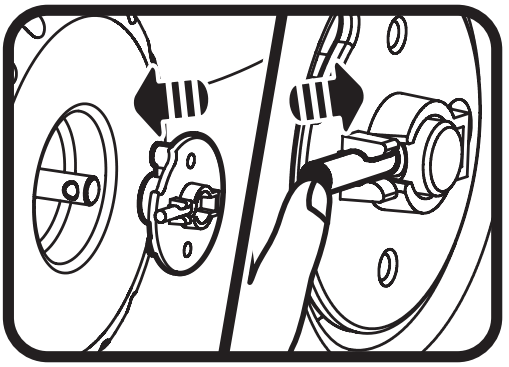

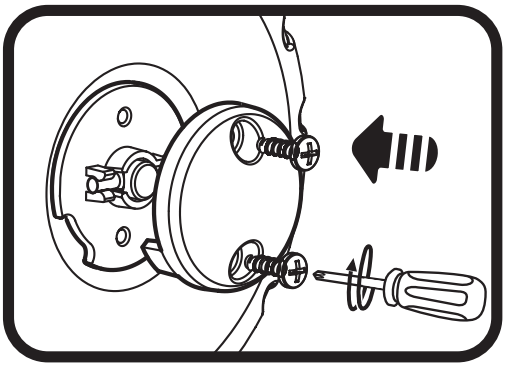

2. Pour attacher les poignées au tableau d'activité, les insérer dans les emplacements situés sur les côtés jusqu'à entendre un « clic ». Ce bruit indique que les poignées sont correctement fixées au tableau d'activité.

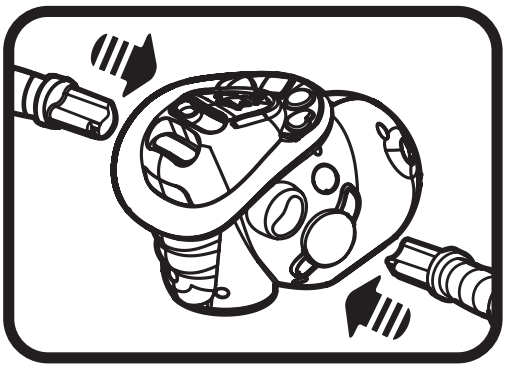

3. Attacher le tableau d'activité au support en appuyant d'un coup sec. Vous devez entendre un « clic ». Assurez-vous que le tableau d'activité est correctement fixé au support.

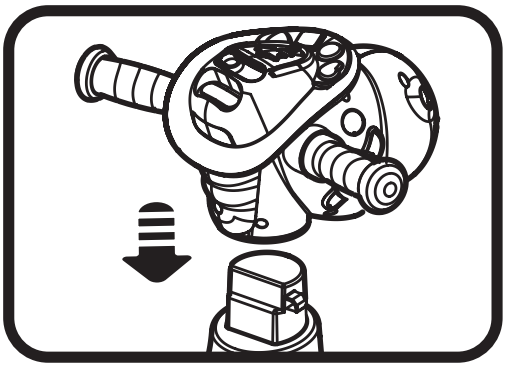

4. Pour assembler la base du poney, insérer la poignée dans la partie centrale comme indiqué sur le schéma. Emboîter ensuite les deux pièces latérales.

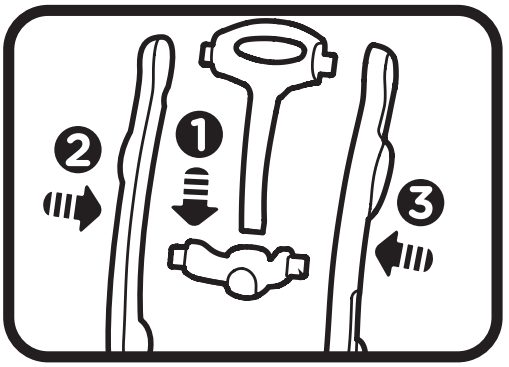

5. Emboîter la base du poney à l'arrière du support, avec un angle à 45 ° comme indiqué sur le schéma. Tourner la base en position Poignée de contrôle, et la fixer en tournant la grosse vis jusqu'à entendre un « clic ». Ce bruit indique que la poignée de contrôle est correctement fixée au support.

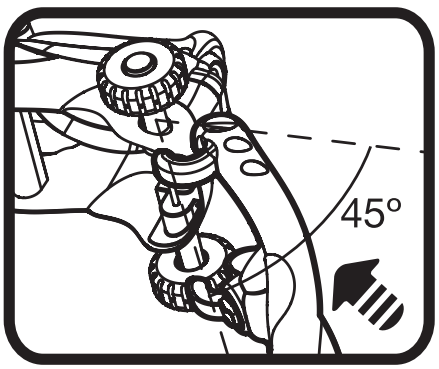

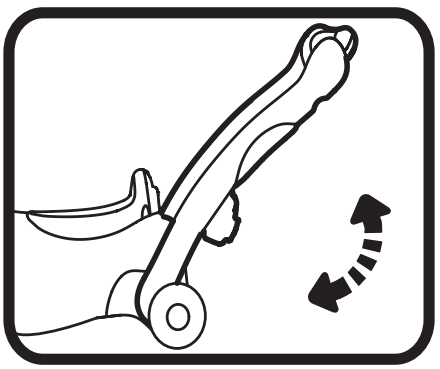

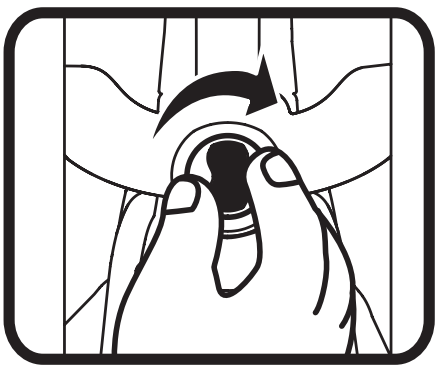

NOTE :

- **Ce jouet doit être utilisé dans un endroit sécurisé, par exemple en intérieur ou dans un jardin.**
- **À utiliser sous la surveillance d'un adulte. Veuillez aider votre enfant à s'asseoir correctement sur le siège du jouet.**

- **Utiliser le jouet avec précaution pour éviter tout risque de chute ou de collision pouvant entraîner des blessures à l'enfant ou à une tierce personne.**

COMMENT TRANSFORMER BILLY JOE, MON PONEY BASCULO ?

1. Pour utiliser **Billy Joe, mon poney basculo** en tant que siège à bascule, maintenir appuyé le bouton bleu situé sur le côté du siège, puis dévisser la grosse vis bleue sous la poignée de contrôle. Faire pivoter la poignée sous le poney, en position horizontale.

   Fixer la poignée au support en appuyant d'un coup sec au niveau des roues avant. Un « clic » retentira une fois le support et la poignée bien en place.

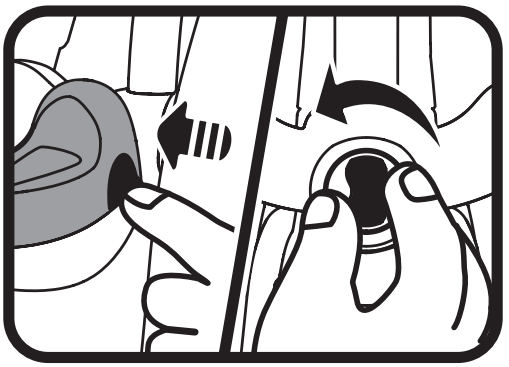

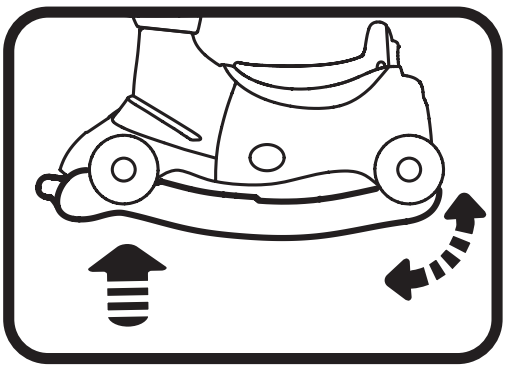

2. Pour utiliser **Billy Joe, mon poney basculo** en tant que porteur, appuyer sur les deux boutons situés sous les roues avant du support. Faire pivoter la poignée en position verticale, derrière le support. Maintenir enfoncée la vis située sous la poignée et la tourner jusqu'à entendre un « clic ».

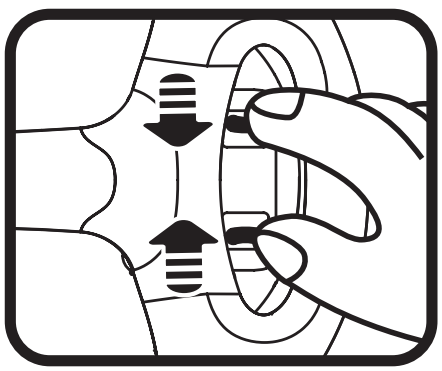

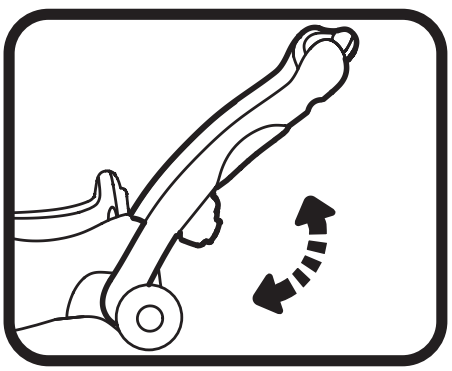

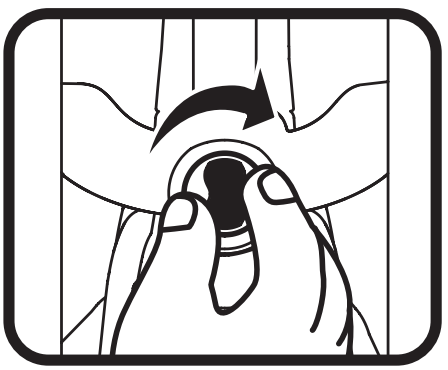

NOTE :

- **La poignée de contrôle doit être utilisée uniquement par les parents lorsque l'enfant est assis sur le siège et elle doit être enlevée dans les autres modes de jeu. Ce jouet n'est pas conçu pour être utilisé comme pousseur par l'enfant.**

3. Pour retirer la poignée, maintenir appuyé le bouton bleu situé sur le côté du siège, puis dévisser la grosse vis bleue sous la poignée de contrôle.

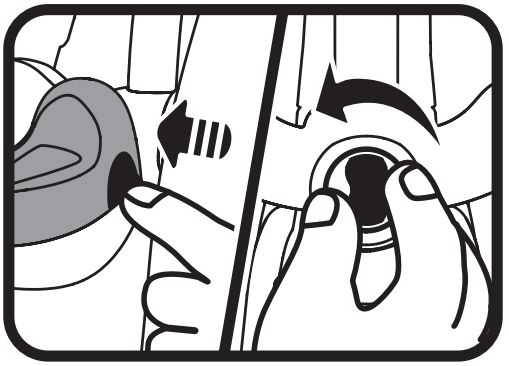

4. Faire pivoter la poignée à 45 ° comme indiqué sur le schéma pour la retirer.

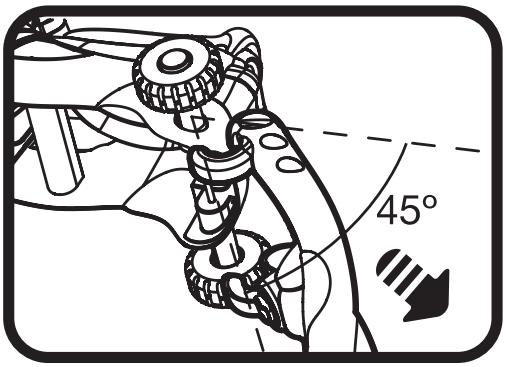

3. POUR COMMENCER À JOUER…

3.1. FRANÇAIS/ANGLAIS

Pour sélectionner la langue de jeu, déplacer le curseur sur les positions **Français FR** ou **Anglais EN**.

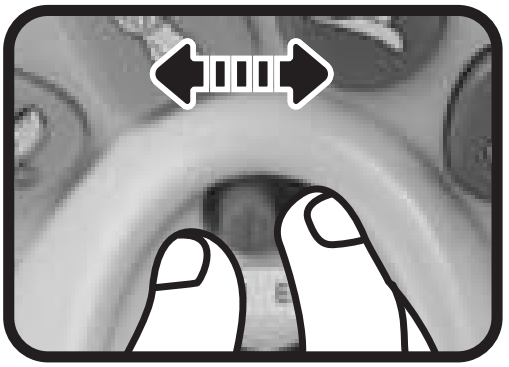

3.2. MARCHE/ARRÊT/SÉLECTION DU MODE DE JEU

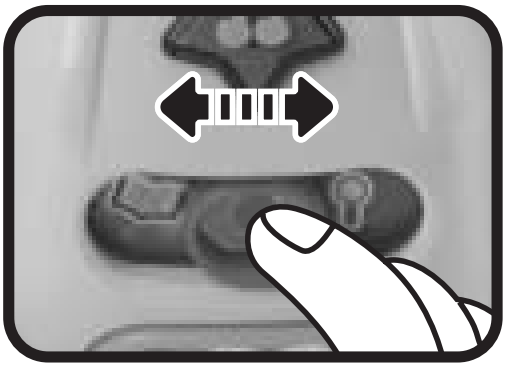

Pour mettre en marche **Billy Joe, mon poney basculo**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur les positions **Découvertes** 🕮 ou **Musique** 💡 pour choisir la langue de jeu souhaitée.

Pour éteindre **Billy Joe, mon poney basculo**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur la position Arrêt ●.

3.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Billy Joe, mon poney basculo** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Billy Joe, mon poney basculo** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

4. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Billy Joe, mon poney basculo**, les lumières clignotent en rythme avec les sons.

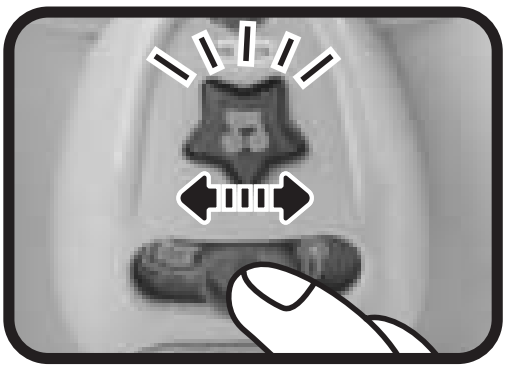

1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur les positions **Découvertes** 🕮 ou **Musique** 💡 pour allumer le jouet. Bébé entend une chanson et une phrase qui l'invite à jouer dans chacun des modes **Découvertes** et **Musique**.

2. Appuyer sur le bouton **Carottes** pour déclencher une chanson, des mélodies et une phrase selon le mode sélectionné.

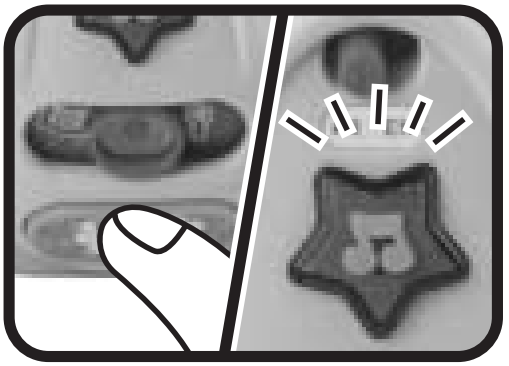

3. Appuyer sur chacun des boutons **Forme** pour découvrir les formes et différents objets en mode **Découvertes**. Dans le mode **Musique**, Bébé déclenche huit mélodies.

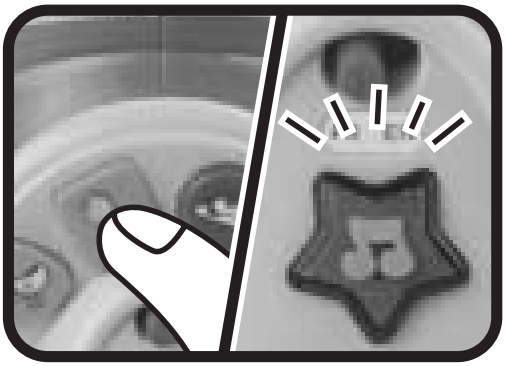

4. Faire avancer ou basculer **Billy Joe, mon poney basculo** pour déclencher des effets sonores, différentes mélodies et chansons, ainsi que des phrases dynamiques.

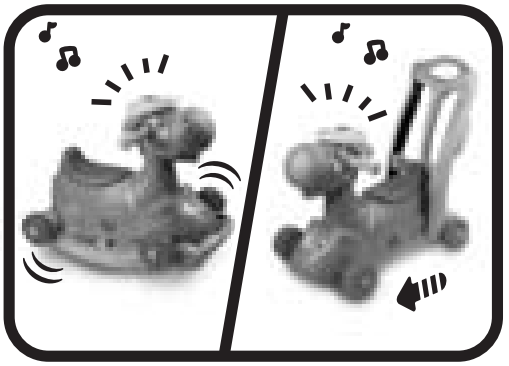

5. LISTE DES MÉLODIES

5.1. MÉLODIES DU MODE FRANÇAIS

1. *Alouette, gentille alouette*
2. *La Jument de Michao*
3. *Le Fermier dans son pré*
4. *Une souris verte*
5. *Arlequin dans sa boutique*

6. *Guillaume Tell* de Rossini
7. *Petit escargot*
8. *Mes oreilles tombent-elles ?*
9. *La Marche des Rois mages*
10. *Bon voyage, monsieur Dumollet*
11. *La Mère Michèle*
12. *Meunier, tu dors*
13. *La Marche turque* de Mozart
14. *Tous les animaux du monde*
15. *Oh ! Susanna*
16. *Un kilomètre à pied*

5.2. MÉLODIES DU MODE ANGLAIS

17. *I've Been Working on the Railroad*
18. *The Glow Worm*
19. *Three Blind Mice*
20. *The Wheels on the Bus*
21. *Oh, Where, Oh, Where Has My Little Dog Gone?*
22. *Twinkle, Twinkle, Little Star*
23. *Three Little Kittens*
24. *Polly Wolly Doodle*
25. *This Old Man*
26. *Jack & Jill*
27. *Here We Go 'Round the Mulberry Bush*
28. *London Bridge*
29. *Skip to My Lou*
30. *Hey Diddle Diddle*
31. *It's Raining, It's Pouring*
32. *Pease Porridge Hot*

6. PAROLES DES CHANSONS

6.1. CHANSONS DU MODE FRANÇAIS

Chanson 1 :

« Mon cheval a un chapeau, i a i a o !
Coloré et rigolo, i a i a o ! »

Chanson 2 :

« Je descends de la montagne à cheval, Hi Ha !
Je descends de la montagne à cheval, au galop !
Je descends de la montagne,
Je descends de la montagne,
Je descends de la montagne à cheval, Ya Ha Ha ! »

6.2. CHANSONS DU MODE ANGLAIS

Chanson 3 :

« We’re on our way,
To go riding today!
Ride the pony with me,
We’ll have lot of fun, you’ll see! »

Chanson 4 :

« We’ll be riding the little pony when we come,
We’ll be riding the little pony when we come,
We’ll be riding the little pony, we’ll be riding the little pony
We’ll be riding the littly pony when we come. »

7. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Billy Joe, mon poney basculo** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Billy Joe, mon poney basculo**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Billy Joe, mon poney basculo** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Billy Joe, mon poney basculo** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

8. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Rendez-vous sur notre site internet www.vtech-jouets.com, rubrique « Assistance ».

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.